




Návod na inštaláciu a obsluhu

KUCHYNSKÝ DIGESTOR CATA

Linea TF

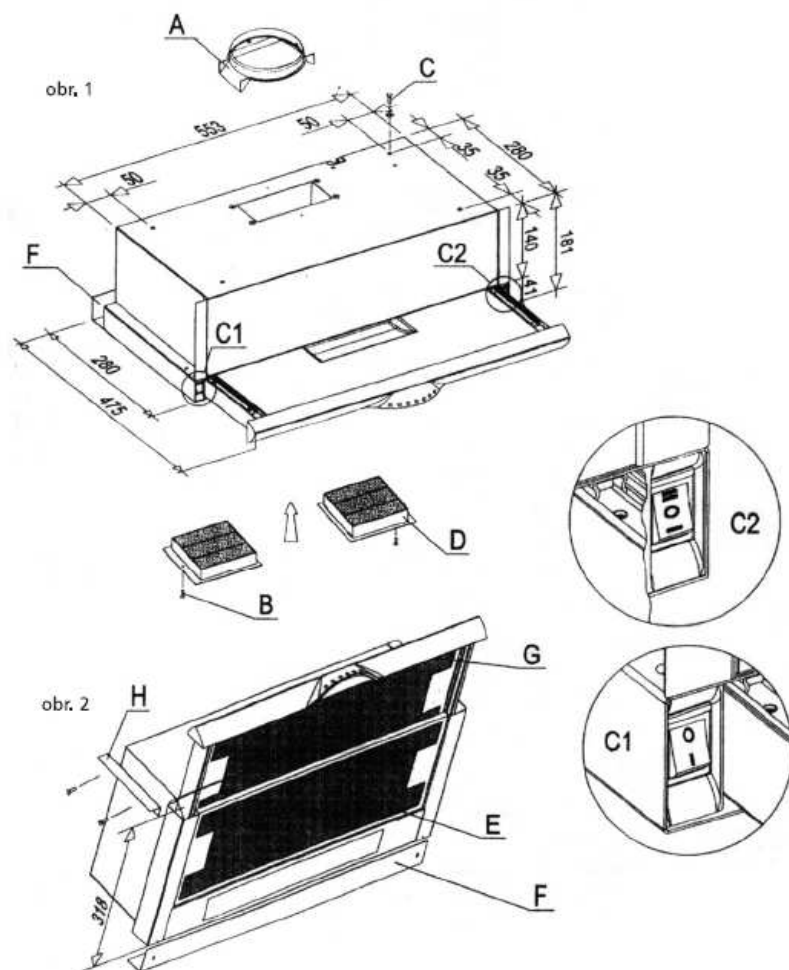

www.digester.info

cata
CATA ELECTRODOMESTICOS, S.L.

Blahoželáme!

Stali ste sa vlastníkom pekného a kvalitného kuchynského digestora. K tomu, aby ste s Vaším novým prístrojom dosiahli čo najlepšie výsledky, radieme Vám pozorne postupovať podľa

Nasledujúcich pokynov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pred inštaláciou a použitím digestora sa uistite, či napätie a frekvencia v sieti zodpovedá napätiu na štítku prístroja.

Tento štítok sa nachádza vo vnútri prístroja

B/INŠTALÁCIA

Digestor môže byť inštalovaný tak, aby pracoval dvomi spôsobmi :

- Pokiaľ je možné inštalovať digestor na potrubie vedúce vzduch do vonkajšieho priestoru, bude tento použitý v odsávacej verzii
- Pokiaľ táto možnosť nie je ,bude digestor použitý vo verzii filtračnej, kedy vzduch cirkuluje cez uhlíkové filtre

Odsávacia verzia

V tomto prípade vzduch cirkuluje cez otvor vybavený krúžkom A, na ktorý musí byť napojená odsávacia trubka s priemerom 125 mm.

Filtračná verzia Tento digestor môže byť zmenený na čistič vzduchu v prípade, že neexistuje možnosť pripojenia na vzduchové vedenie do vonkajšieho priestoru.

ZMENA ODSÁVACEJ VERZIE NA FILTRAČNÚ

Aby ste mohli využiť tento spôsob, objednajte sadu uhlíkových filtrov(B,D).Vzduch cirkuluje cez filtre a vracia sa späť do miestnosti. Filtre nie sú umývateľné a musia byť menené každé 4 mesiace. Nasýtenie aktívneho uhlia závisí od intenzity používania, od typu varenia a od pravidelnosti čistenia tukového filtra. Filter DB musí byť umiestnený do jednotky vo vnútri digestora. Vyberte tukové filtre E(obr.2),filtre nasadte na odsávaciu jednotku. Nasadte späť tukové filtre E. Tým je digestor pripravený na filtračnú verziu. Vzduch cirkuluje pripojenou trúbkou s priem.125 mm, ktorá prechádza skrinkou a je pripojená na krúžok A (obr.1).Operácia pre pripojenie digestora ako filtračného stručne:

- a) Zložte tukové filtre E
- b) Vložte filter B
- c) Nasadte tukové filtre E

Pri výmene uhlíkových filtrov je potrebné odstrániť skrutku D.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Prístroj musí byť uzemnený. Pripojenie do el. siete musí byť prevedené nasledovne:

- Zelenožltý vodič musí byť pripojený k vodiču, ktorý je označený písmenom E, alebo znakom uzemnenia, alebo má zelenú alebo zelenožltú farbu.
- Hnedý vodič musí byť pripojený k vodiču, ktorý je označený písmenom L, alebo je na ňom fáza
- Modrý vodič musí byť pripojený k vodiču, ktorý je označený písmenom N, alebo má nulový potenciál.

Ak vodiče v zásuvke nie sú označené alebo máte nejaké pochybnosti, konzultujte prosím pripojenie s elektrikárom.

Pripojte prírodnú šnúru do svorkovnice alebo cez dvojpolový vypínač. Ak je pripojenie urobené cez pohyblivú vidlicu, musí byť prevedené tak, aby vidlica zostala prístupná. Inštalácia musí zodpovedať predpisom platným v SR. Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, že nie sú dodržané všetky platné predpisy pre správnu a bežnú činnosť elektrických častí.

INŠTALÁCIA

Spoločne s výrobkom dostanete 3x podložku(F),4x skrutku (H),2x žiarovku. Prístroj musí byť umiestnený najmenej 70 cm nad elektrický šporák alebo 80 cm nad plynový alebo kombinovaný šporák. Prístroj je určený na zabudovanie do skrinky. Pre upevnenie použite 4 skrutky s priem.4 mm dodávané k prístroju(C).Utesnite priestor medzi prístrojom a stenou pomocou podložky (F).Skôr než prístroj zapojíte, skontrolujte, či napätie vo Vašom dome odpovedá napätiu na výrobnom štítku.

ZAPNUTIE SVETIEL

- a) Vysuňte mriežku G viac ako 50 mm.
- b) Prepňte prepínač C-1 z pozície 0 na pozíciu 1

RÝCHLOSTI ODSÁVANIA

- a) Vysuňte mriežku G na viac ako 50 mm
- b) Pre nastavenie nízkej rýchlosti nastavte prepínač C-2 na pozíciu I
- c) Pre nastavenie vysokej rýchlosti prepňte prepínač C-2 na pozíciu II

Prístroj vypnite posunutím prepínača c-2 do stredovej polohy

POUŽITIE A ÚDRŽBA

Je vhodné nechať prístroj pracovať ešte 15 minút po ukončení varenia, aby sa výpary z kuchyne úplne odstránili. Efektívna funkčnosť odsávača závisí od pravidelnosti údržby, najmä od čistenia tukového filtra.

ČISTENIE

Pred začiatkom akejkoľvek činnosti sa uistite, že prepínače C-1 a C-2 sú v polohe 0.(vypnuté).Vonkajšie plochy čistite jemným, tekutým saponátom a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Ak čistenie neprebíha v zmysle návodu na obsluhu, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

ČISTENIE TUKOVÉHO FILTRA

Vyberte filter v závislosti na používaní najmenej raz za mesiac, umyte ho v umývačke alebo horúcou mydlovou vodou. Pokiaľ bude umývaný v umývačke, umiestnite ho do vertikálnej polohy tak, aby ste zabránili zachyteniu zvyškov potravín na filteri.

Po opláchnutí a osušení umiestnite filter späť pomocou rovnakých krokov ako pri jeho vyberaní, ale v opačnom slede.

Dôležité:

Nenechávajte vyprázané potraviny bez dozoru, pretože tuk sa môže prehriať a zbĺknúť. Nebezpečenstvo vznietenia je dokonca väčšie v prípade použitého oleja. Pod digestorom nikdy nevlambujte! Nikdy nepoužívajte digestor na miestach, kde pracujú zariadenia s výstupným potrubím vyvedeným do vonkajšieho priestoru a kde nie je zaručená dokonalá ventilácia. K zamedzeniu možnosti požiaru dodržujte striktné všetky odporúčania, vrátane periodického čistenia tukového filtra.

Upozornenie:

- Nepripájajte odsávač do komína, klimatizačného, ventilačného alebo teplovzdušného potrubia. Pre pripojením na akékoľvek potrubie konzultujte s obecným úradom výstup vzduchu a povolenie osoby zodpovednej za budovu.
- Uistite sa, či je v miestnosti zodpovedajúca ventilácia a to aj v prípadoch, kedy sa digestor používa súčasne s iným výrobkom.
- Výstupné vedenie musí byť zvonku chránené pred možnosťou zatečenia vody((mriežkou, strieškou apod.).Chráňte prístroj a prírodný kábel pred vodou a to aj striekajúcou.
- Pred začatím opráv alebo väčšej údržby odpojte prístroj od el. siete.
- Pred čistením ,výmenou žiaroviek či filtrov, prístroj vypnite!
- Nepoužívajte prístroj tam, kde sú prítomné horľavé, či výbušné látky. Nepoužívajte prístroj, ktorý má poškodený prírodný kábel, alebo pokiaľ je poškodený samotný prístroj .
- Prírodný kábel nesmie prísť do styku s horúcimi plochami, či predmetmi.
- Nedotýkajte sa uhlíkového filtra, pokiaľ je prístroj v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiaroviek ani prasknutých, pokiaľ je zapnuté osvetlenie.

- Zabráňte zbĺknutiu potravín ,nachádzajúcich sa pod digestorom.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je z neho odmontovaná akákoľvek jeho časť.

Prístroj je určený na domáce použitie, nie na komerčné alebo priemyselné účely. Výrobca odmieta všetku zodpovednosť v prípadoch, kedy nebol dodržaný návod na príslušnú inštaláciu, údržbu a používanie odsávača. Pokiaľ dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí ho vymeniť len oficiálny servis.

Elektrické zapojenie zverte pracovníkom s elektrotechnickou kvalifikáciou a v prípade reklamácie doložte potvrdenie o odbornej montáži.

OBAL

Vo vlastnom záujme/z dôvodu jednoduchšej prepravy poštou/si po dobu záruky uschovajte originálny obal. Nepotrebný obal potom odovzdajte do zberu, alebo vhodte do kontajneru triedeného odpadu/zvlášť papier a zvlášť zmiešané plasty/.