



Návod na používanie a obsluhu

Ventilátory B 23,B-30

www.digestor.inf

cata 

CATA ELECTRODOMESTICOS, S.L.

Ventilátor B-23A,B-23RA, B-30A,B-30 RA

Poznámky:

1. Pred inštaláciou B23/30 sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na výrobnom štítku súhlasia s napätím a frekvenciou siete v mieste inštalácie.
2. Výrobný štítok a technické dáta sú umiestnené vo vnútri výrobku.
3. Tento odsávač je dodávaný s kompletným príslušenstvom pre montáž do steny alebo do okna.
4. Elektrická inštalácia musí vyhovovať predpisom platným v mieste inštalácie.
5. Ventilátor B23/30 je zariadenie triedy II a nevyžaduje preto žiadne uzemnenie
6. Pokiaľ zistíte po zakúpení tohto výrobku nejaké poškodenie alebo výrobok nepracuje správne, použite priložený kupón spolu s dokladom o nákupe ho zašlite do autorizovaného servisného strediska.

Inštalácia do okna

- 1) Vyrežte otvor o veľkosti podľa obr.1
- 2) Nasledujúcim spôsobom rozmontujte ventilátor:
 - 2-1 Odstráňte skrutky z čelnej mriežky A tak, aby ste ju mohli zložiť z tela ventilátoru
 - 2-2 Pomocný krúžok C vyberte z tela ventilátoru B
 - 3-1 Umiestnite pomocnú dosku D do otvoru v okne alebo ju upevnite zozadu pomocou západiek E(sú umiestnené na pomocnej doske)pre upevnenie do okna tak, aby pevne držala v otvore.
 - 3-2 Umiestnite pomocný krúžok C z vnútornej strany okennej tabule a 4 skrutkami ho priskrutkujte do pomocnej dosky D.
 - 4-1 Umiestnite telo ventilátoru B na správne miesto a pripevnite ho 4 skrutkami G k pomocnému krúžku C.
 - 4-2 Odstráňte 2 skrutky a zložte kryt káblov H a opatrne do neho vyrežte primeraný otvor. Prevlečte prívodný kábel týmto otvorom až dosiahne ku prípojnej svorkovnici.
 - 4-3 Vyberte skrutky J z krytu svorkovnice I a pripojte kábel k príslušným svorkám K podľa priloženej schémy v originálnom návode. Kábel treba zaistiť proti vysunutiu držiakom pri svorkovnici.
 - 4-4 Umiestnite na pôvodné miesto kryty káblov H a svorkovnicu I zaistite pomocou skrutiek J.
 - 4-5 Nasadte prednú mriežku A na svoje miesto a zaistite ju 4 skrutkami L.

Inštalácia na stenu

- 2-1 Odstráňte skrutky z čelnej mriežky A tak, aby ste ju uvoľnili z tela ventilátoru
- 2-2 Pomocný krúžok C vyberte z tela ventilátoru B
- 2-3 Upevnite pomocný krúžok C na stenu pomocou 4 skrutiek. Uistite sa, že nosník O je hore ,pretože naň bude umiestnené telo ventilátora B.Z pomocnej dosky D po odstránení 4 skrutiek zložte kryciu mriežku. Pomocnú dosku pomocou 4 skrutiek pripevnite na stenu. Osadte späť kryciu mriežku.
- 4-2 Odstráňte 2 skrutky a zložte kryt káblov H a opatrne do neho vyrežte primeraný otvor. Prevlečte prívodný kábel týmto otvorom až dosiahne ku prípojnej svorkovnici.
- 4-3 Vyberte skrutky J z krytu svorkovnice I a pripojte kábel k príslušným svorkám K podľa priloženej schémy v originálnom návode. Kábel treba zaistiť proti vysunutiu držiakom pri svorkovnici.
- 4-4 Umiestnite na pôvodné miesto kryty káblov H a svorkovnicu I zaistite pomocou skrutiek J.
- 4-5 Nasadte prednú mriežku A na svoje miesto a zaistite ju 4 skrutkami L.

Ventilátor B23/30 môže pracovať v niekoľkých režimoch:

Odvod vzduchu


Prívod vzduchu

Všetky tieto režimy prevádzky sú možné len po doplnení ventilátoru riadiacou jednotkou RB 23/30(pri variante RA je súčasťou dodávky)

Obsluha ventilátoru:

- **B-23A/ B-30 A** -Ventilátor uvedte do chodu externým vypínačom(slúži aj na vypnutie)
- **B-23RA/B-30RA** - Ventilátor uvedte do chodu spínačom O/I na regulátore(rovňakým aj vypnite)
 - Prepínačom smeru chodu na regulátore zvolte režim odvodu alebo prívodu vzduchu
 - Zvolte požadovanú rýchlosť prepínačom rýchlostí(I-III pri 3 rýchlostnom regulátore a /I-V pri 5 rýchlostnom regulátore)

OBR.1.Požadované rozmery a poloha otvoru

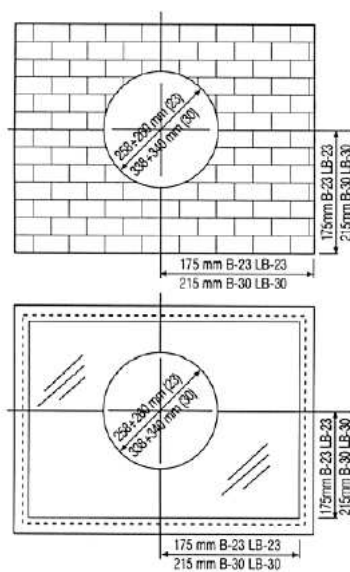

Montáž-jednotlivé fázy

