

Pomocné a signálne kontakty PKJ, 2PKJ, PKJ+SKJ (TEST)

- príslušenstvo k ističom PR 60, PR 60J, PE 60 a modulárnym spínačom RV 60 a prúdovým chráničom
- dodáva sa ako samostatná jednotka, alebo spolu s ističom (spínačom)
- montuje sa na ľavú stranu ističa (spínača) pomocou kolíkov a skrutiek
- slúži na signalizáciu stavu ističa (spínača)

Typy:


- PKJ, 2PKJ - pomocný kontakt prepínací, rep. dvojica pomocných kontaktov prepínacích. Stav kontaktov kopíruje stav hlavných kontaktov ističa (spínača)
- PKJ+SKJ - pomocný kontakt prepínací plus signálny kontakt prepínací. Stav pomocného kontaktu kopíruje stav hlavných kontaktov ističa, signálny prepínací kontakt signalizuje vypnutie ističa iba niektorou zo spúští (elektro magnetická, tepelná vypínacia spúšť). V prípade ručného vypnutia ističa páčkou, signálny kontakt nemení svoju polohu.
- PKJ+SKJ+TEST - funkcie PKJ+SKJ ako v predchádzajúcom, TEST tlačítko má dvojitú funkciu:
 - 1) signalizácia stavu polohy signálnych kontaktov
 - 2) skúšanie riadiaceho obvodu (nestabilná zmena polohy kontaktov) jemným posúvaním tlačidla hore alebo dole bez zmeny polohy kontaktov ističa.



Technické údaje


Normy		STN EN 60947-5-1 (IEC 60947-5-1)
Menovité izolačné napätie U_i	V	400
Menovité pracovné napätie U_e	V	230
Menovitý tepelný prúd I_{th}	A	16
Menovitý pracovný prúd I_e	A	4 (AC 15 pri napätí $U_e = 230 V$) 0,5 (DC 13 pri napätí $U_e = 110 V$)
Podmieneny skratový prúd s poistkou 16A I_k	A	800
Max. poistka ističa pred skratom	A	16 gL
Menovitá frekvencia	Hz	50 - 60
Upevnenie		na ľavú stranu prístroja
Krytie		IP 20
Prierez pripojovacích vodičov	mm ²	0,5 - 2,5 Cu

Radenie kontaktov

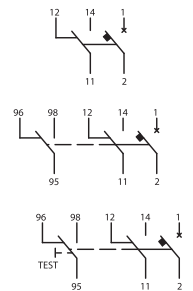

Typové označenie:	Objednávacie číslo:
PKJ	0099010
2 PKJ	0099011
PKJ + SKJ	0099012
PKJ + SKJ + TEST	0099013

1. Kolík páčky $\varnothing 1,6$ mm
2. Kolík $\varnothing 1,2$ mm, $l=10$ mm
3. Skrutky

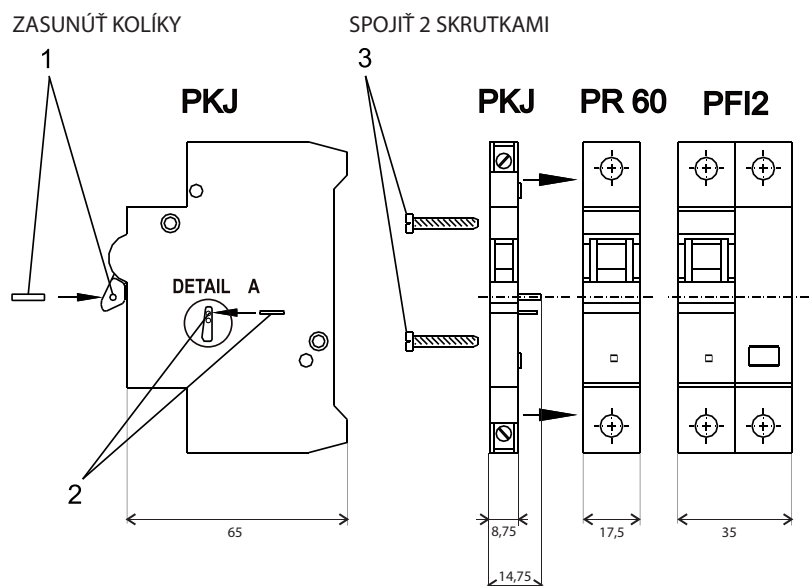

Návod na montáž pomocných a signálnych kontaktov

- v bloku pomocných kontaktov do páčky zasunúť kolík $\varnothing 1,6$ mm a do otvoru spínacieho systému pomocných kontaktov zasunúť kolík $\varnothing 1,2$ mm (kolíky sú súčasťou dodávky)
- prisunúť celý blok kontaktov k ističu tak, aby kolíky zapadli do príslušných dielov ističa. Pri montáži musí byť páčka ističa ako i páčka bloku kontaktov vo vypnutej polohe
- do voľných otvorov v bloku kontaktov vsunúť samorezné skrutky (súčasť dodávky) a voľne priskrutkovať k ističu
- odskúšať funkciu bloku kontaktov pri zapnutom a vypnutom ističi