

LED prijímač RF6 2 in 1 - 2,4GHz (FUT035S+)

Návod na použitie


Technické parametre:

Frekvencia: 2,4GHz (môže byť ukrytý napr. v podhláde, skrini a pod.)

Vstupné napätie: DC12~24V


Max. zaťaženie prijímača: 12A, pri použití 12V LED pásov max.144W, pri použití 24V LED pásov max. 288W

Rozmery: 74,5 x 36 x 17mm

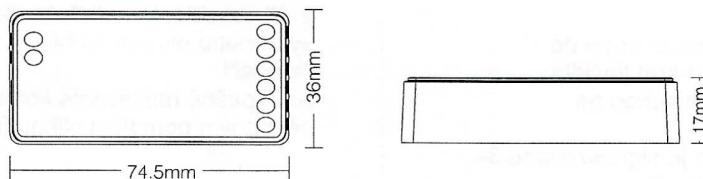


Zapojenia prijímača

LED napájací zdroj
DC12V~24V

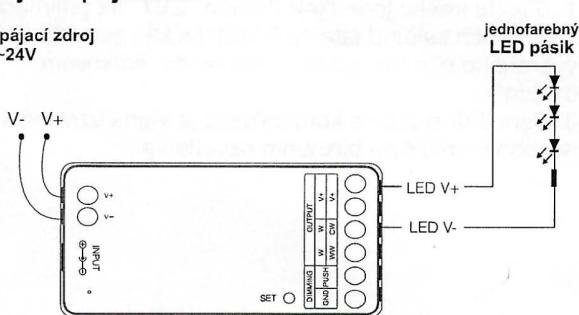


LED napájací zdroj
DC12V~24V

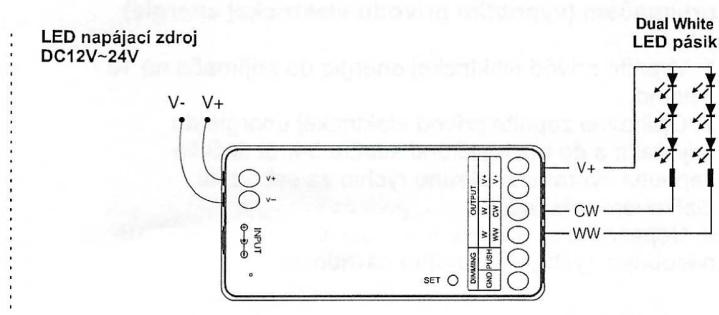

Stmievanie pomocou tlačidla - PUSH switch


Krátke stlačenie tlačidla - zapnutie /
vypnutie osvetlenia

Dlhé stlačenie tlačidla - plynulé zvýšenie /
zniženie intenzity osvetlenia

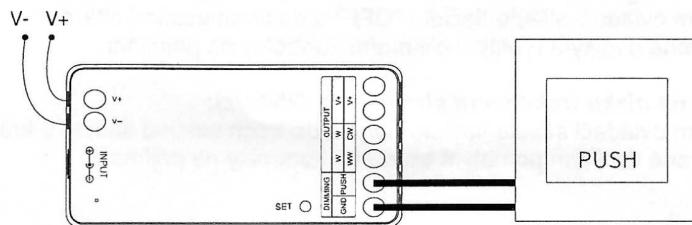


Prenos signálu

Prijímač podporuje prenos signálu z jedného do druhého do maximálnej vzdialenosť 30m.
Pri použití viacerých prijímačov sa farba a farebné prechody navzájom synchronizujú.

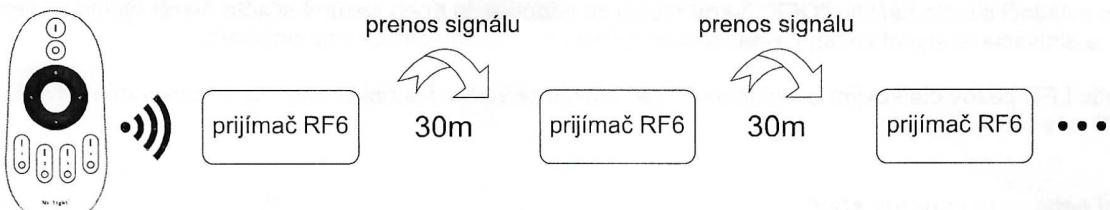


Kompatibilné ovládače

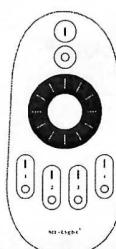


FUT006




FUT007

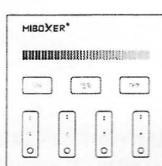


B1 / B1-B / T1

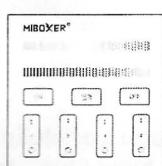


B2 / T2

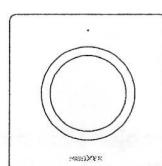


K1 / K1-B

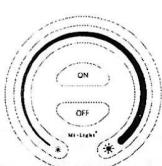

FUT087
FUT087-B

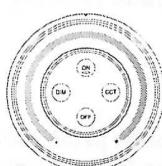

S1-B / S1-W
S1-G

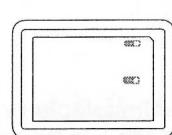

WL-Box1

Nastavenie režimu výstupu (jednofarebný LED pás / Dual-White LED pás)

Krátkym stlačaním tlačidla "SET" prepíname režim výstupu

Režim výstupu je signalizovaný farbou kontrolky: pre jednofarebné pásy - červená, pre Dual-White pásy - zelená

Nastavenie komunikácie medzi ovládačom a prijímačom (vypnutím prívodu elektrickej energie)

1. Vypnite prívod elektrickej energie do prijímača na 10 sekúnd.
2. Opäťovne zapnite prívod elektrickej energie do prijímača a do troch sekúnd stlačte 3-krát tlačidlo zapnutia vybraného okruhu rýchlo za sebou na diaľkovom ovládači.
3. Úspešné nastavenie komunikácie je signalizované 3-násobným pomalým bliknutím osvetlenia.

Zrušenie komunikácie medzi ovládačom a prijímačom (vypnutím prívodu elektrickej energie)

1. Vypnite prívod elektrickej energie do prijímača na 10 sekúnd.
2. Opäťovne zapnite prívod elektrickej energie do prijímača a do troch sekúnd stlačte 5-krát tlačidlo zapnutia vybraného okruhu rýchlo za sebou na diaľkovom ovládači.
3. Úspešné zrušenie komunikácie je signalizované 10-násobným rýchlym bliknutím osvetlenia.

Nastavenie komunikácie medzi ovládačom a prijímačom (tlačidlom SET)

1. Stlačte krátko jedenkrát tlačidlo "SET" na prijímači.
2. Do troch sekúnd stlačte 3-krát tlačidlo zapnutia vybraného okruhu rýchlo za sebou na diaľkovom ovládači.
3. Úspešné nastavenie komunikácie je signalizované 3-násobným pomalým bliknutím osvetlenia.

Zrušenie komunikácie medzi ovládačom a prijímačom (tlačidlom SET)

1. Stlačte krátko jedenkrát tlačidlo "SET" na prijímači.
2. Do troch sekúnd stlačte 5-krát tlačidlo zapnutia vybraného okruhu rýchlo za sebou na diaľkovom ovládači.
3. Úspešné zrušenie komunikácie je signalizované 10-násobným rýchlym bliknutím osvetlenia.

Nastavenie frekvencie stmievania (vysoká / nízka)

Nastavenie na vysokú frekvenciu stmievania (16 kHz):

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "OFF" a do troch sekúnd stlačte 5-krát rýchlo za sebou tlačidlo "ON". Úspešná aktivácia je signalizovaná dvojitým rýchlym bliknutím kontrolky na prijímači.

Nastavenie na nízku frekvenciu stmievania (250 Hz):

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "ON" a do troch sekúnd stlačte 5-krát rýchlo za sebou tlačidlo "OFF". Úspešná aktivácia je signalizovaná dvojitým pomalým bliknutím kontrolky na prijímači.

Nastavenie pamäti vypnutého stavu prijímača

a. Prijímač si pamäta vypnutý stav

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "OFF" 3-krát rýchlo za sebou a do troch sekúnd stlačte 3-krát rýchlo za sebou tlačidlo "ON". Úspešná aktivácia je signalizovaná 4-násobným rýchlym bliknutím kontrolky na prijímači.

Pozn.: Vypnutie LED pásov diaľkovým ovládačom -> prerušenie prívodu elektrickej energie -> obnovenie prívodu elektrickej energie = **LED pás bude vypnutý**

b. Prijímač si nepamäta vypnutý stav

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "ON" 3-krát rýchlo za sebou a do troch sekúnd stlačte 3-krát rýchlo za sebou tlačidlo "OFF". Úspešná aktivácia je signalizovaná 4-násobným pomalým bliknutím kontrolky na prijímači.

Pozn.: Vypnutie LED pásov diaľkovým ovládačom -> prerušenie prívodu elektrickej energie -> obnovenie prívodu elektrickej energie = **LED pás bude zapnutý**

Pred inštaláciou vypnite prúd. Svietidlo môže byť zapojené iba osobou s príslušnou kvalifikáciou.

Výrobok nepatrí do bežného domového odpadu, odovzdajte ho na k tomu určenom zbernom mieste, ktoré zaistuje recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Vyrobené v Číne.

